

Matériel :

- Coupon 50x20cm de tissu étanche type PUL ou coton enduit
- Coupon 50x20cm de coton
- Coupon 35x20cm de tissu éponge
- Un bouton pression

1. Imprimer le patron
2. Vérifier que le carré sur la page 2 fait bien 2cm de côté
3. Placer la page 2 au dessus de la page 1 en alignant les 4 flèches
4. Scotcher les deux pages entre elles
5. Découper votre patron



6. Plier le tissu étanche en deux endroit contre endroit
7. Epingler le patron le long de la pliure
8. Couper le long des bords du patrons (il y a 1cm de marge de couture compris)
9. Refaire la même démarche avec le coupon de coton
10. Pour le tissu éponge, plier le patron le long de la ligne horizontale orange
11. Epinglé le patron plié sur votre coupon de tissu éponge
12. Découper le long du tracé orange





13. Si vous avez correctement travaillé, vous devez obtenir ceci



14. Si vous souhaitez customiser l'avant de votre bavoir, c'est le moment, c'est l'instant: appliqués, flex... lachez-vous!



15. Epingler votre tissu éponge sur l'envers du coton

16. Assembler les bords avec un point zig-zag large



17. Placer votre tissu étanche côté endroit contre l'endroit du tissu coton

18. Epingler, marquer l'ouverture avec deux épingles à tête colorée (pour les distraits/es qui risqueraient de refermer l'ouverture)

19. Assembler au avec un point droit en veillant à ne pas coudre l'ouverture.





20. Réduire les marges de couture à environ 4 mm au niveau des courbes de l'encolure (toute la partie sans éponge doit être re-découpée) afin d'éviter les bourrelets disgracieux une fois le bavoir retourné.
21. Couper également les marges au niveau de la pointe du bavoir



21. Retourner le bavoir sur l'endroit en attrapant les bretelles par l'ouverture latérale du bavoir
22. Fermer l'ouverture avec des épingles



22. Repasser le bavoir bien à plat
23. Fermer l'ouverture à la main
24. Surpiquer le bavoir à 1 cm du bord par un point droit
25. Placer le bouton pression



Et voilà, il c'est fini!



catecouture.canalblog.com




Bavoire

①

X Bouton pression

← OVER →

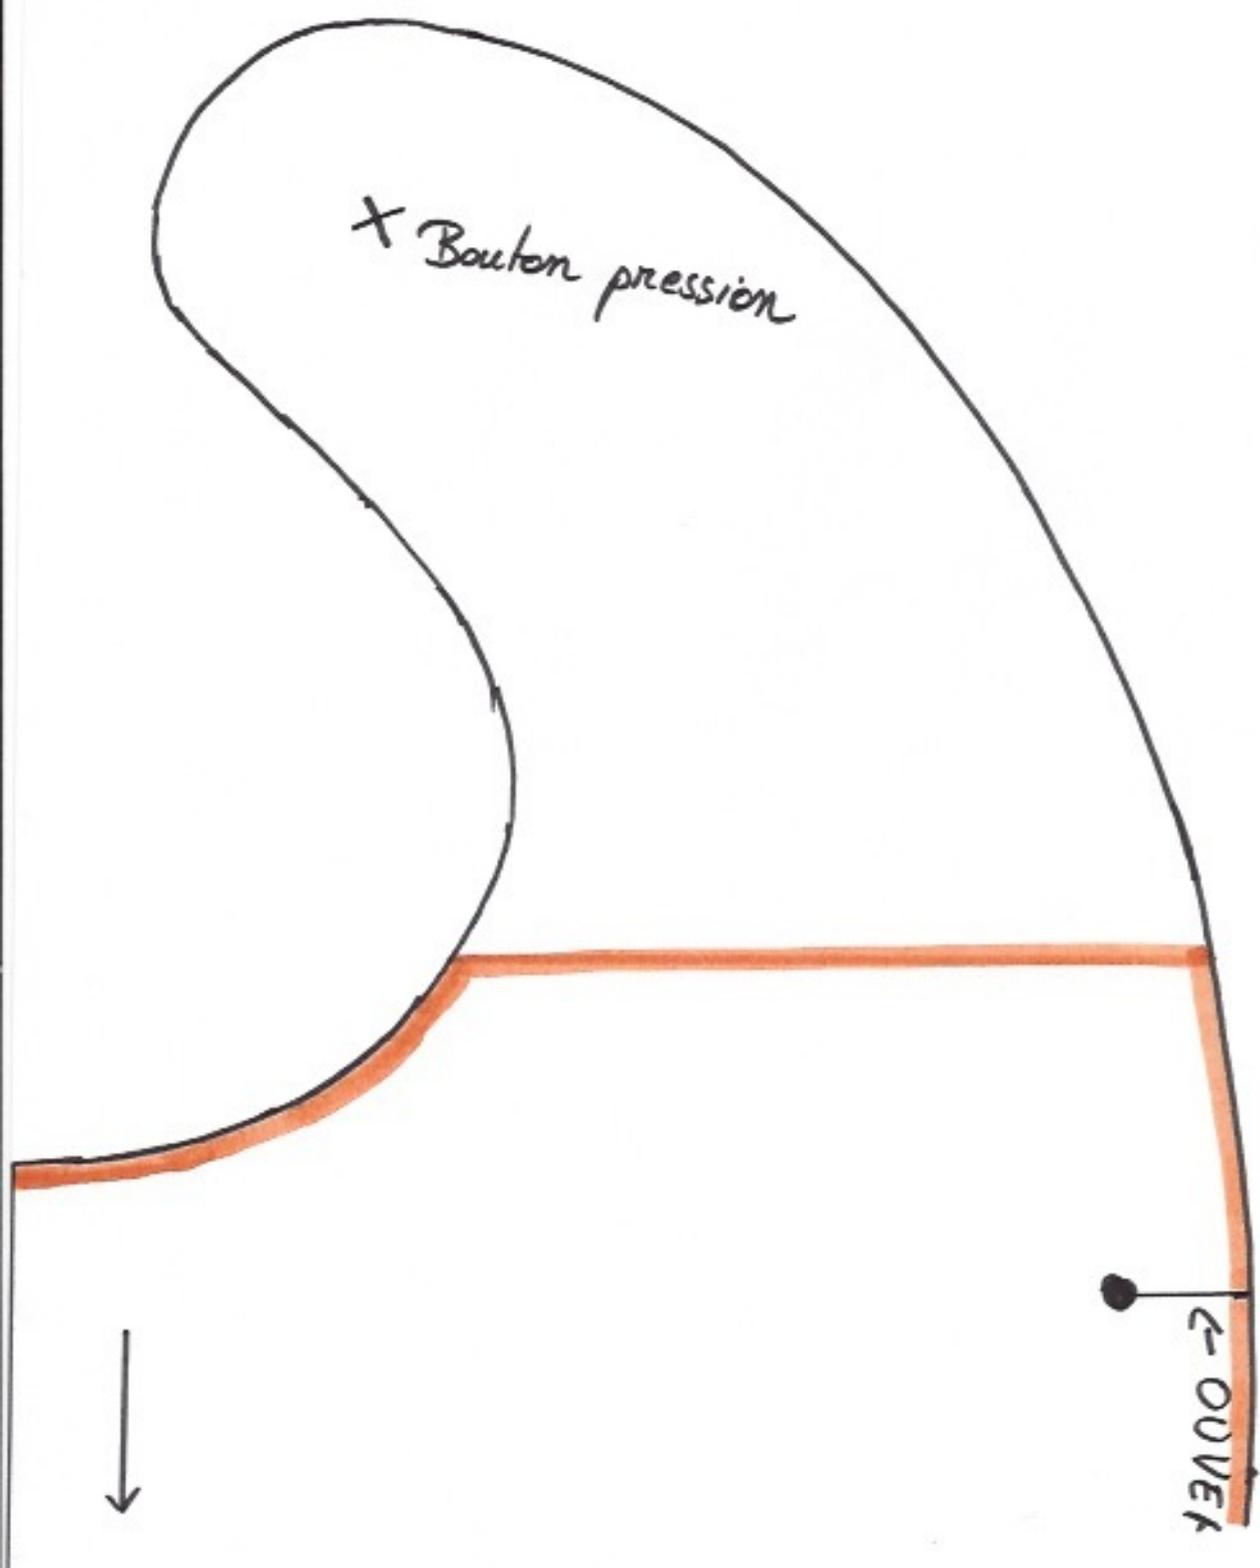

1 cm de marge de couture inclus

Couper :

- 1x tissu PUL / imperméable / enduit
- 1x tissu coton décoratif
- 1x tissu éponge (trace orange)

plieure du
tissu

droit fil.

②

20cm