

## Tuto trousse transparente

<http://lesfillesdumercr.canalblog.com>

NB : tuto réalisé par une autodidacte, si certains points peuvent être améliorés par des techniques particulières je suis preneuse de conseils !

Fournitures :



20 cm de nappe transparente

3 m de biais

Une FE de 15 cm (il est possible d'en utiliser une plus longue, dans ce cas adaptez les dimensions du rectangle B.)

Pièces du patron :

2 rectangles A de 190x 32 mm

2 rectangles B de 70x40 mm

A et B encadreront la Fermeture Eclair (FE) pour former le dessus de la trousse

1 rectangle C de 250x 90 mm (fond de la trousse)

2 rectangles D de 250x170 mm

2 trapèzes E de 90 mm de long à la base 70 au sommet et 170 mm de haut.

Coupe :

Positionner les pièces du patron sous la toile transparente, les tracer au feutre indélébile (sharpie, s'efface à l'alcool ménager en cas d'erreur) Ne pas utiliser vos bons ciseaux à tissu pour cela !




Montage :

Repasser les 3 m de biais plié en deux. Couper deux longueurs aux dimensions de la longueur de A les coudre à cheval sur toute la longueur par un point droit.

Pour coudre cette matière épaisse et glissant mal, j'ai utilisé une aiguille spécial cuir et la fonction double entraînement de ma machine.



Coudre la FE à l'aide du pied spécial.

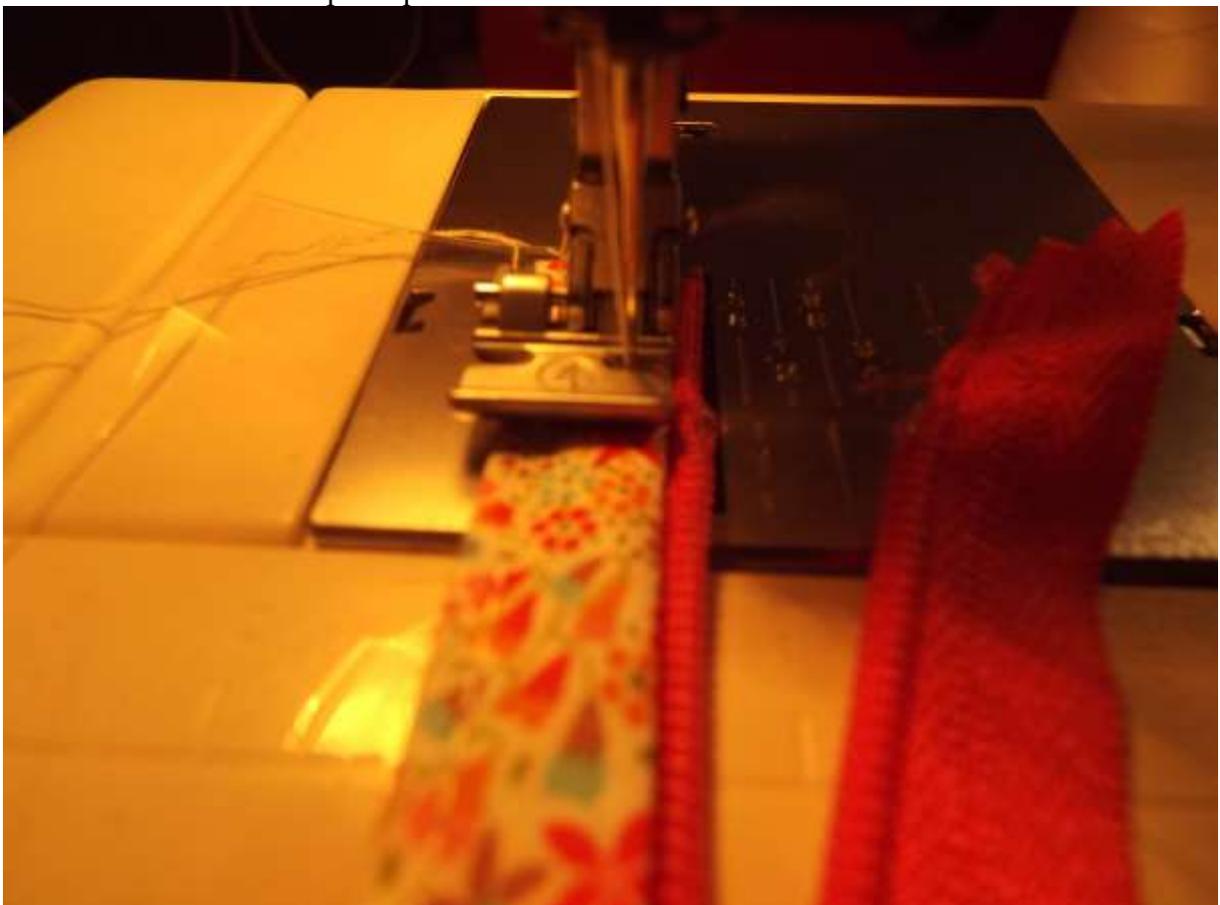

De même poser un biais sur la largeur des pièces B, puis coudre les pièces B par-dessus les pièces A dans le sens de la largeur (envers contre endroit).



Couper ce qui dépasse quand on rabat la partie B sur AA (n'oubliez pas que la trousse est transparente), on obtient ainsi le dessus de la trousse :




Assemblez les côtés envers contre envers (si tant est qu'il y ait un envers sur cette toile)



De la même manière monter le fond, les pinces sont fort utiles à ce moment là car des épingles marquent le plastique et sont difficiles à placer.



Les coutures côtés sont chaque fois arrêtées à 1 cm de la fin.

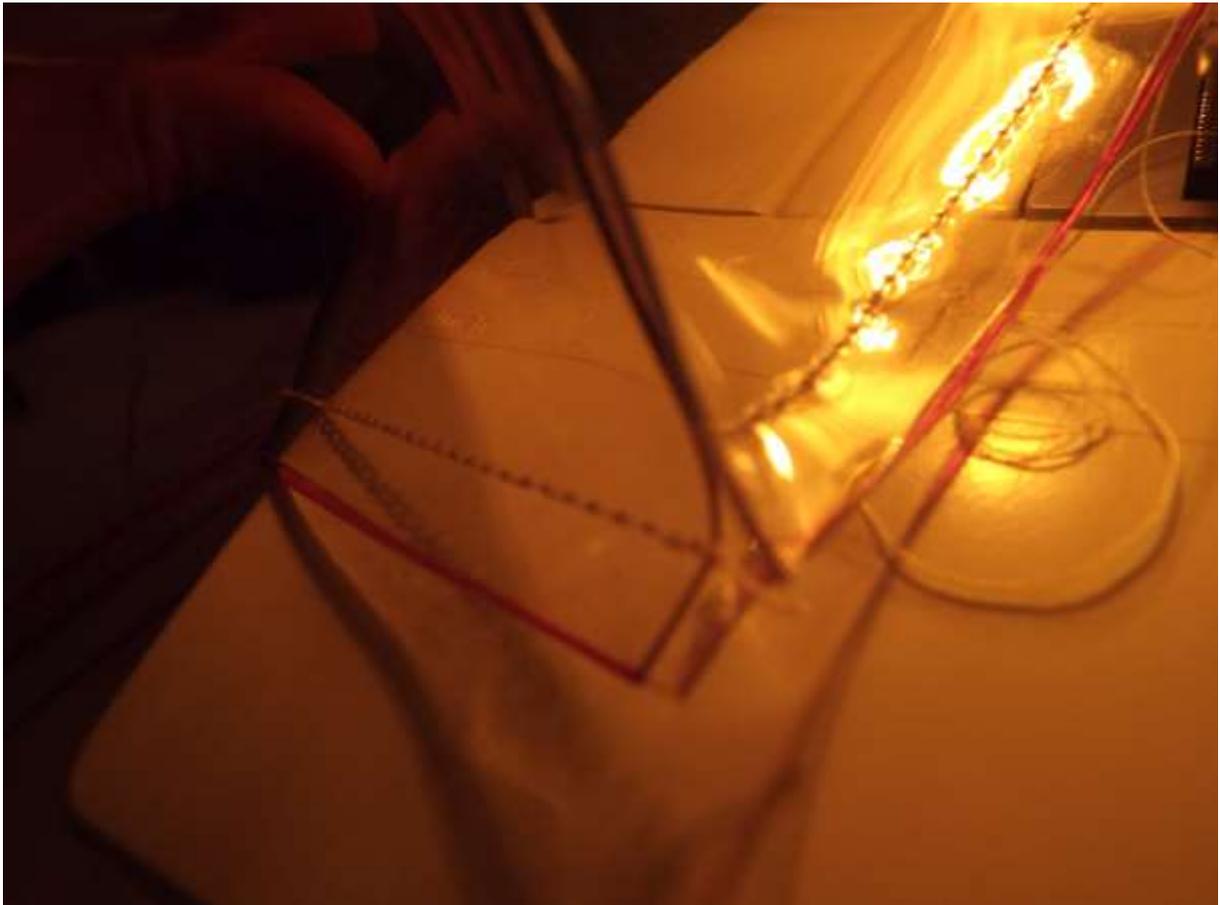

Quand le dessus est cousu, on obtient ceci :



Il ne reste plus qu'à border les coutures de biais, afin d'éviter les surépaisseurs, seules certaines ont un rentré. (après avoir essayé de faire tout le tour du fond avec un seul biais (cf trousse biais rose) j'ai choisi la solution de poser un biais par couture.



2: coudre les deux biais largeur dessus sans rentré


3: coudre un biais  
faisant le tour du dessus  
De la trousse sauf sur une largeur  
En faisant un rentré à chaque extrémité  
Et laissant une partie libre à l'autre.



1: coudre les 4 biais côté sans faire de rentré

4: pour le fond coudre deux biais sans rentré  
Sur les largeurs, deux biais avec rentré  
Sur les longueurs.

3: coudre un biais  
faisant le tour du dessus  
De la trousse sauf sur une largeur  
En faisant un rentré à chaque extrémité  
Et laissant une partie libre à l'autre.

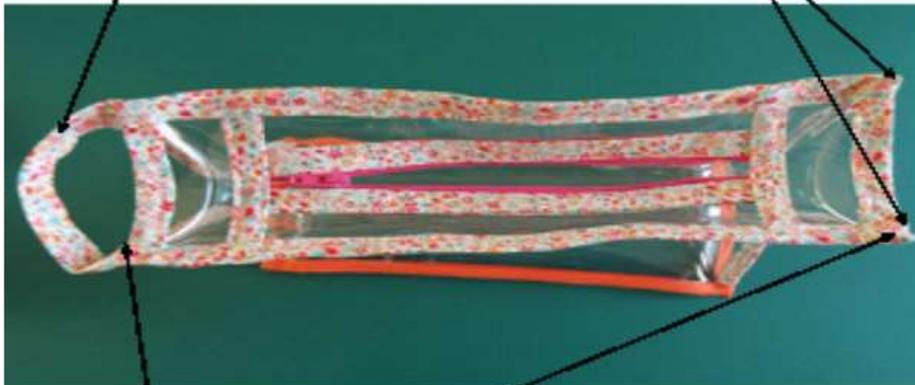

2: coudre les deux biais largeur dessus sans rentré

Laisser un peu de longueur de fil quand vous arrêtez votre point, cela vous permettra de faire de jolis rentrés à la main dans les angles, et voilà !