

---

# Le SAKATOU



Un petit sac à l'extérieur mais grand à l'intérieur ! Le pliage Saikoro lui donne cette forme cubique et son volume très pratique. Il est idéal pour promener les petites affaires de BB, c'est d'ailleurs un classique des cadeaux de naissance ! Une fois plié (photo de droite), il est riquiqui et se met facilement dans une valise pour faire sac d'appoint lors de déplacement. Vous trouverez à la toute fin de ce tuto un tableau vous donnant toutes les mesures en fonction de la taille de la fermeture éclair.

## Les fournitures :

Un tissu extérieur un peu épais

Un tissu intérieur genre cotonnade.

Un tissu pour les anses qui peut être le même que celui de l'extérieur.

Du molleton thermocollant.

Une fermeture éclair de 45cm séparable grosses dents.

---

## La coupe :

- Tissu extérieur :  
1 corps de (47x67)
  - Tissu déco :  
1 bande de (45x10) *facultative*  
2 anses de (70x10)
- Tissu intérieur  
1 corps de (45x65)  
1 tirette de (15x4)  
2 bandes de propreté de (20x7)
  - Molleton thermo :  
1 corps de (47x67)


## Le montage :

Couper le corps extérieur (47x67), coller le molleton sur l'envers de ce tissu, puis recouper à la dimension de 45x65.

Si vous avez une bande déco, la placer à 10cm d'un des petits côtés, piquer.



Poser la FE endroit contre endroit sur un des petits côtés du tissu extérieur, surfiler, idem avec l'autre côté.

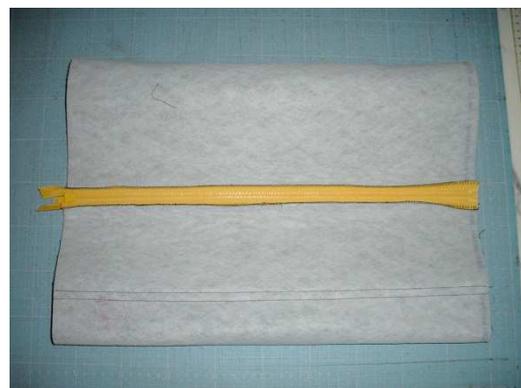

Ouvrir la FE, et poser par-dessus le tissu extérieur, endroit contre endroit, la FE se retrouve en sandwich entre les 2 tissus, piquer.



Ça fait toujours un peu peur car on coud à l'aveugle ! Mais si vous positionnez bien votre pied spécial fermeture, c'est sans problème.

Retourner envers contre envers et marquer bien la FE . Attention si vous utilisez une fermeture en plastique ... ça fond avec la chaleur du fer !!! Si si c'est du vécu !!!


Surfiler les grands côtés.



Placer les anses endroit contre endroit sur la longueur, piquer, ouvrir la couture au fer et les retourner. Repiquer les longueurs.

Positionnez les anses le long de la fermeture à 1.5 cm du bord.

Piquer en U : du bord sur 15cm, la largeur de l'anse, et retour vers le bord.

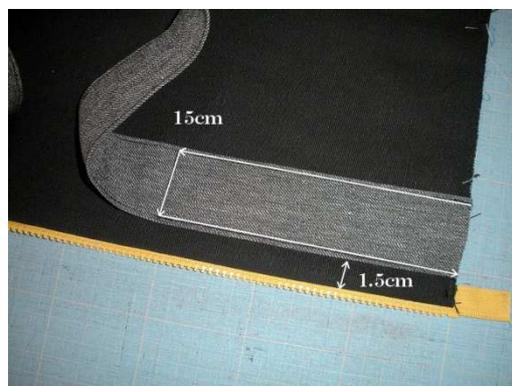


## Le pliage Saïkoro :

Refermer votre fermeture et retourner le tube sur l'envers.

Mettre la FE sur une tranche, aplatir le tube et marquer au fer le pli de l'autre tranche.




Superposer la FE et le pli marqué précédemment et marquer les plis des nouvelles tranches.

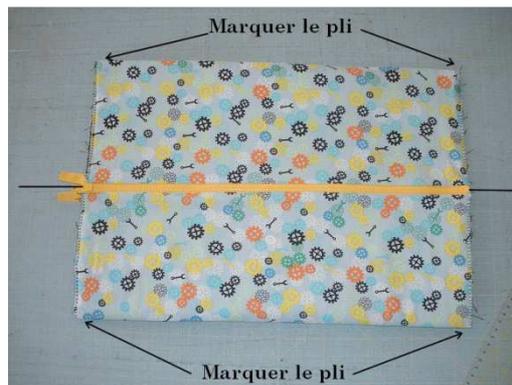


Faire les 2 extrémités du sac en même temps.

Ensuite vous poussez les repères 1 et 3 sur le repère 2.

Vous épinglez alors les morceaux 2 par 2 et vous vous retrouvez avec 4 ailes d'un côté et 4 ailes de l'autre.

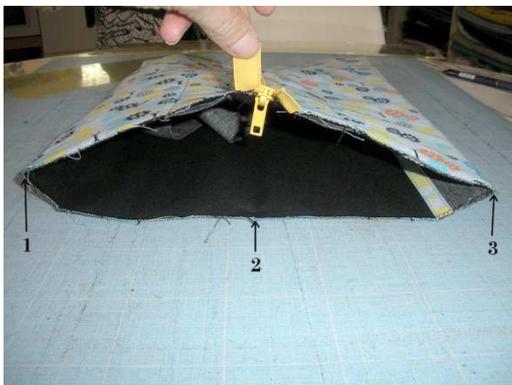

Faire une marque à 4cm du bord et 8 du pli, tracer une ligne entre ces 2 points.

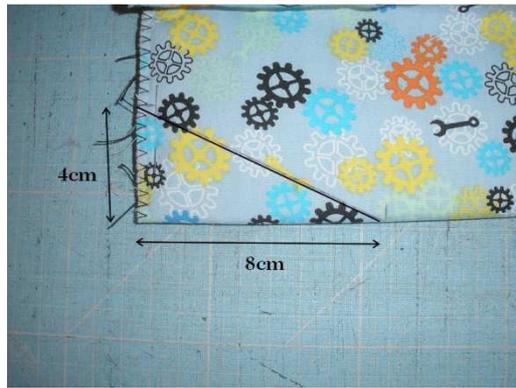

Faire de même sur toutes les ailes.

Piquer chacune de ces lignes, vous obtenez ... cette chose !



Il faut maintenant fermer chaque bout, on ouvre la fermeture éclair (sinon une fois les bouts cousus ... pas moyen d'ouvrir et de retourner !).

Faire une piqûre à 1 cm du bord des 2 côtés. Attention au passage sur la fermeture éclair, ça casse les aiguilles !!!



Pour plus de propreté, couvrir chaque couture avec un petit biais.

Enfin plier la tirette comme un biais, piquer les longueurs et la mettre en place.



Et maintenant on retourne !!! poussez bien avec les doigts dans les coins pour former un joli volume !



# Les autres dimensions ...

Vous connaissez maintenant la technique de montage, vous pouvez donc varier les plaisirs avec du plus grand.

Dans le tableau suivant vous trouverez les dimensions pour une fermeture de 50, 55, 60 et 65cm. Au-delà je pense que c'est trop grand et que le modèle n'est pas adapté. Mais faites-moi confiance, en 65cm c'est déjà bien gros ! Voyez plutôt ...



Entre nous rien de bien compliqué pour recalculer la chose !!!  
Juste une règle de 3 ...mais je suis une fille gentille ... alors j'ai tout fait pour vous !

	F.45cm	F.50cm	F.55cm	F.60cm	F.65cm
Corps du sac	45x65	50x73	55x80	60x87	65x94
Longueur des anses	70x10	78x10	85x10	94x10	101x10
Fixation des anses sur...	15cm	16.5cm	18.5cm	20cm	21.5cm
Coins intérieurs	8x4	9x4.5	10x5	10.5x5.5	11.5x6

A vous de jouer !