

Tutoriel sac estival

(confectionné à partir de la photo du modèle See&Sew Butterick ci-contre)

Les données sont attribuées pour un sac de dimensions environ H 40 cm x L 30cm

Ce qu'il vous faut :

- ✚ 50 cm de tissu en 150/160 cm de laize
 - ✚ 50 cm de doublure en 150/160 cm de laize
 - ✚ 12 ou 16 œillets de diamètre intérieur 8 ou 11mm
- Conseil : 12 œillets si diamètre 11 mm : 16 œillets si diamètre 8mm
- ✚ De la corde en coton pour les anses
- le diamètre est à adapté à la taille des œillets choisis



Les dimensions suivantes ne tiennent pas compte des marges de couture.
Prévoir 1 cm de marge supplémentaire / gabarit par côté.



Gabarits tissu extérieur :

- ✚ 2 rectangles de 40 x 30 cm (A)
- ✚ 1 rectangle de 36 x 14 cm pour la poche à clefs (B)
- ✚ 1 rectangle de 16 x 16 cm pour la pochette à portable (C)

Gabarits doublure :

- ✚ 2 rectangles de 40 x 40 cm (D)
- ✚ 2 rectangles de 10 x 40 cm pour le fond extérieur du sac (E)
- ✚ 1 rectangle 20 x 8 cm pour les anses (F)

REALISER LE SAC EXTERIEUR



Endroit contre endroit, assembler le tissu A et E dans le sens de la longueur (40 cm).

Coudre.

Surpiquer sur le tissu de doublure.

Répéter les 3 opérations précédentes sur le 2^{ème} tissu (A, E)



Endroit contre endroit, assembler les tissus obtenus
Coudre le fond et les 2 cotés du futur sac.



Vous obtenez ceci !

FORMER LE FOND DU SAC EXTERIEUR



Former un triangle en superposant la couture de coté à la
couture du fond dans les 2 angles du tissu extérieur.
Afin de vérifier que les coutures sont bien superposées,
prendre une épingle et la faire passer dans la couture du
dessus elle doit ressortir dans la couture du dessous.



Tracer un repère de 10 cm de large, ce sera la largeur du
fond du sac.
Epingler, coudre et couper l'excédent.

Répéter l'opération pour le second côté.



Vous obtenez ceci !

CREER LES POCHE INTERIEURES

1. La poche à clefs (B)

Endroit contre endroit, plier le rectangle de 36 x 14 cm dans le sens de la largeur.

Vous avez alors un rectangle de 18 x 14 cm (+ les marges de couture)

Coudre mais laisser 2/3 cm pour pouvoir retourner la poche.

Retourner la poche sur l'endroit.



Surpiquer le côté qui ne sera pas cousu à la doublure.

Positionner la poche au centre du tissu B dans le sens de la largeur et à environ 1/3 dans le sens de la hauteur.



Coudre les 3 côtés non surpiqués à la doublure.

Ce qui donne le résultat suivant.

2. La poche à portable (C)



Endroit contre endroit, plier le carré.

Vous avez alors un rectangle de 8 x 16 cm (+ les marges de couture).

Coudre mais laisser 2/3 cm pour retourner la poche.

Retourner la poche sur l'endroit.

Procéder de la même façon que pour la poche à clefs.

FORMER LA DOUBLURE INTERIEURE DU SAC

Endroit contre endroit, assembler les tissus D. L'ouverture des 2 poches doivent être dans le même sens et correspondent au haut du sac.

Coudre les 2 côtés et le fond de la doublure en laissant 2/3 cm pour pouvoir retourner l'ouvrage après l'assemblage.

FORMER LE FOND DU SAC INTERIEUR

Procéder de la même façon que pour l'extérieur du sac.

ASSEMBLER L'INTERIEUR et L'EXTERIEUR DU SAC



Insérer l'extérieur du sac sur l'endroit dans la doublure dont les côtés couture sont à l'extérieur.
Bâtir et coudre le haut du sac.
Retourner le sac par l'espace laissé au fond de la doublure.




Surpiquer le haut du sac.

Voilà le résultat !

POSER LES OEILLETS

L = largeur du sac

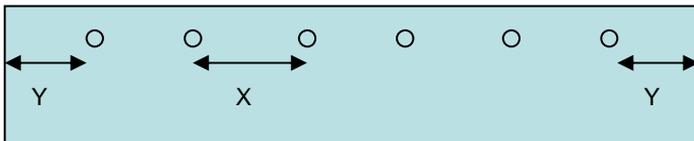

Mesurer la largeur du sac (suite à la couture, il peut y avoir des variations).
Poser 1 nombre pair d'œillets (6 ou 8).

Pour 6 œillets : $L = 2Y + 5X$ soit $40 = 2Y + 5X$ Si $Y = 5 \text{ cm} \rightarrow X = 30/5 = 6 \text{ cm}$.
La distance de centre à centre entre chaque œillet sera de 6 cm



Tracer la position du centre de chaque œillet sur la doublure de votre sac.

Ici ils sont positionnés à 3,5 cm du haut du sac.
Percer le tissu à l'aide d'un poinçon.



Insérer la partie mâle puis femelle et positionner sur les outils de pose.


Taper avec un marteau 2/3 coups et le tour est joué.

Ci-contre le résultat.

REALISER LES ANSES



Coutures

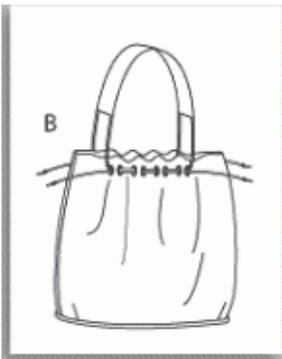

Endroit sur endroit, plier le rectangle (F) en 2 dans le sens de la largeur 8 cm.

Coudre sur toute la hauteur (20 cm) et retourner.

Couper 2 x 1 m de corde en coton.

Les insérer dans le tissu retourné F (cf. photo).

Laisser la même longueur de corde de chaque côté du tissu.

Plaquer une corde à l'extrémité gauche du tissu et l'autre à l'extrémité droite.

Retourner les bords extérieurs en prévision de la couture

Pour fixer les cordes, coudre chaque extrémité et les longueurs.

Insérer les cordes comme présenté sur ce dessin.

Ajuster leur longueur à votre convenance.

Faire des nœuds à chaque bout.

BRAVO, votre sac estival est terminé !

